SIEMENS

Gigaset
3010
Micro

Mode d'emploi

et consignes de sécurité ⚠

Edité par
Information and Communication Products
Hofmannstr. 51
D-81359 München

© Siemens AG 2000
Tous droits réservés.
Sous réserve de disponibilité et de modifications.
Imprimé en Allemagne (02/00).

Siemens Aktiengesellschaft
http://www.siemens.com/gigaset

N° de commande : A31008-G3010-B022-1-7719

Information and Communications

Généralités

Consignes de sécurité ⚠

- Ne jamais utiliser de piles normales (non rechargeables), mais **exclusivement la batterie fournie V30145-K1310-X143** (rechargeable) ; sinon, l'enveloppe de la pile peut être endommagée (danger).
- Dans le logement de la batterie du combiné figure l'avertissement suivant :
  Utiliser le type de batterie indiqué dans le présent mode d'emploi.
- Alimentation électrique:
  – Employer **exclusivement le bloc-secteur fourni** comme indiqué sous le chargeur.
  – Attention : ce poste nécessite une alimentation permanente. Il devient inopérant en cas de coupure de courant secteur.
- La batterie s'échauffe en cours de charge ; c'est un phénomène normal et sans danger.
- Le combiné peut perturber le fonctionnement des appareillages médicaux, veuillez consulter votre médecin.
- Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les aides auditives.
- Ne jamais utiliser le téléphone dans une atmosphère déflagrante (par exemple atelier de peinture).
- Lorsque vous donnez votre combiné à un tiers, joignez impérativement le mode d'emploi.
- Lors de la mise au rebut de la batterie et du téléphone, respectez les règles de protection de l'environnement.

Symboles de l'afficheur

Suivant le contexte, les symboles suivants apparaissent au-dessus des touches de fonction.

	Annuaire spécial	INT	Appel interne
	Haut/bas dans le menu	→→	Répéter la numérotation (BIS)
	Gauche/Droite	OK	Valider
	Fonction boîte aux lettres : nouvelles entrées dans la liste des appelants*	RETOUR	Fin de la fonction
			Annuler / Retour Menu : niveau supérieur
	Effacer caractère		Sous-menu

* si option souscrite auprès de l'opérateur (pas disponible en Suisse)

Présentation - Combiné Gigaset 3000 Micro

L'écran est protégé par un film.
N'oubliez pas de le retirer !

Nom de la base

- **Continu :** prêt pour la numérotation/réception
- **Clignotant :** hors couverture ; déconnexion de la base !

Raccrocher

- Mettre fin à la communication
- Annuler la fonction
- **Marche/Arrêt combiné** par appui prolongé !

Accéder au menu

Sonnerie act./désact.

appui prolongé !

Touche R (Flashing)

- Pour autocom privé et services réseau
- Pause interchiffre **:** appui prolongé !

Témoin de charge

charge complète
vide

Touches de fonction

voir ci-dessous !

Annuaire

Décrocher

- Accepter un appel entrant
- Composer un numéro

Protection clavier

Activer/désactiver appui prolongé !

Affichage en veille / Touches de fonction

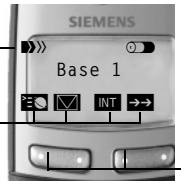

Intensité du champ

Fonctions activables

Affichage des fonctions activables par les touches de fonction, p. ex. Opérateur réseau, Liste des appelants, Appel interne, Répétition de la numérotation.

Touches de fonction

- Activation des fonctions selon affichage.
- Touches doubles basculantes.

Mémento

Fonction	Combinaison de touches
Combiné marche/arrêt	appuyer durant 1 seconde
Protection clavier activer/désactiver	appuyer durant 1 seconde
Prendre un appel	
Appel externe	
Répétition de la numérotation (Bis)	et
Mémoriser un numéro dans l'annuaire	**Nouvelle entrée** OK Nom OK
Numéroter à partir de l'annuaire	première lettre **ou**
Numéroter à partir de la liste des appelants*	et.
Régler le volume de l'écouteur	**Réglages** OK **Sons / Audio** OK **Volume Ecouteur** OK OK
Secret	INT Mise en attente musicale ; R Reprise de la communication
Appel interne	INT p. ex. 3
Appel de tous les combinés	INT TOUS
Transférer un appel externe en interne	INT p. ex. 2
Double appel interne	INT p. ex. 2; Fin du double appel : R
Régler la date	INT PROG. 0 8 OK Régler la date OK
Régler l'heure	INT PROG. 0 9 OK Régler l'heure OK

* si option souscrite auprès de l'opérateur (pas disponible en Suisse)

Sommaire

Généralités 2
Consignes de sécurité 2
Symboles de l'afficheur 2
Présentation - Combiné Gigaset 3000 Micro. 3

Mémento 4

Préparer le téléphone 8
Contrôler le contenu de l'emballage. 8
Installer / raccorder la base 8
Placer / charger la batterie 10
Fixer le clip ceinture 11
Marche / arrêt du combiné 12
Activer / désactiver la protection clavier 12

Téléphoner. 13
Appel externe 13
Appel interne 13
Accepter un appel entrant 14
Présentation du numéro de l'appelant (CLIP) 14
Secret 15
Localiser un combiné (Paging) 15

Téléphoner ...
... avec plus de confort 16
Répétition de la numérotation (Bis) 16
Annuaire/Annuaire spécial 18
Enregistrer un numéro 18
Composer à partir de l'annuaire/l'annuaire spécial 18
Inscrire le nom 19
Liste des appelants 22
Services réseau 24

Contrôler les coûts. 25
Annuaire spécial 25
Afficher la durée de la communication 26
Afficher le coût de la communication 26
Crédit téléphonique 28

Personnaliser le combiné 29

Choisir la langue pour l'affichage 29
Régler le volume de la sonnerie 29
Régler le timbre de la sonnerie. 30
Régler un bip (avertissement). 30
Activer/désactiver la sonnerie. 30
Régler le volume de l'écouteur du combiné. 31
Activer/désactiver les tonalités et alarmes 31
Décroché automatique 32
Modifier le nom de la base 32
Déclarer le combiné sur d'autres bases 32
Changer de base 33
Rétablir la configuration usine 34

Personnaliser la base 35

Régler la date 35
Régler l'heure 35
Régler le volume de la sonnerie 36
Régler le timbre de la sonnerie. 36
Activer/désactiver la musique d'attente 36
Définir les pauses 37
Rétablir la configuration usine 38

Utiliser les macros 39

Routines personnelles 39

Sécurité sur le combiné 42

Modifier le code confidentiel (PIN) du combiné 42
Appel direct 42
Activer/désactiver l'appel direct 43
Verrouillage du combiné activer/désactiver 44
Composer un numéro d'urgence 44

Sécurité sur la base 45

Modifier le code confidentiel de la base (PIN système) 45
Activer/désactiver le verrouillage du système 45
Interdire/autoriser des numéros 45
Enregistrer les numéros d'urgence 47

A chacun son combiné 48
Déclarer d'autres combinés 48
Appel interne 49
Transfert de communication 49
Double appel interne 50
Accepter un appel externe durant une communication interne . 50
Appel interne de tous les combinés (appel collectif) 50
Afficher le numéro interne du combiné 50
Ecoute partagée sur un autre combiné 51
Retirer un combiné 51
Restriction d'accès pour les appels externes 52
Raccorder un télécopieur / un modem (via interface TAE) 52
Exclure un combiné du groupe d'appel collectif 53
Acheminement d'appel: collectif / prioritaire 53
Surveillance de pièce 54

Installation en entreprise (derrière IP) 56
Modifier le mode de numérotation 56
Commutation temporaire en mode FV 57
Enregistrer le préfixe d'accès réseau 57
Pause après préfixe d'accès réseau 58

Annexe 59
Entretien 59
Remédier aux défaillances 59
Garantie/Service clients 60

Accessoires 61

Index 64

Principaux menus 66

Réglages de la base 67

Préparer le téléphone

Contrôler le contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants :

- une base Gigaset 3010 Micro
- un combiné Gigaset 3000 Micro
- un bloc-secteur
- un cordon téléphonique
- un clip ceinture pour le combiné
- une batterie
- un mode d'emploi.

Installer / raccorder la base

Remarques à propos de l'installation

☺	– La base est prévue pour être exploitée dans **des locaux protégés, non humides**, dans une plage de températures comprise entre +5°C et +45°C. – Implantez la base **dans un endroit central** de votre logement / maison, par exemple dans l'entrée.
☹	– Ne pas utiliser la base dans une **salle de bain ou une salle d'eau**. – Ne pas utiliser le combiné en atmosphère déflagrante, par exemple dans un atelier de peinture.

Portée

La portée peut atteindre 50 m à l'intérieur et 300m en champ libre. Le symbole d'intensité de champ indique la qualité de réception radio entre la base et le combiné :

- intensité de la réception 100%
- intensité de la réception 50%
- intensité de la réception nulle ou faible

Raccorder la base

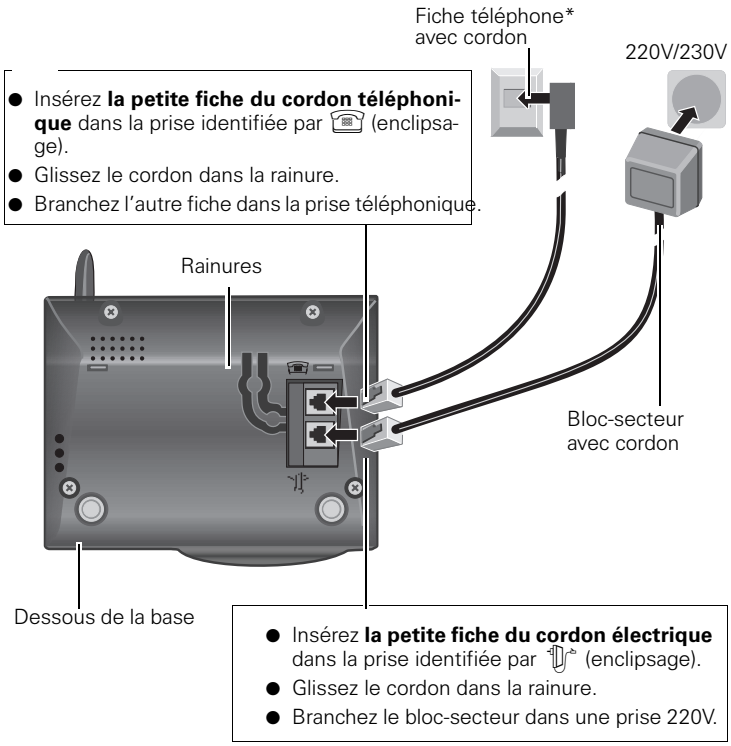

- Insérez **la petite fiche du cordon téléphonique** dans la prise identifiée par ☎ (enclipsage).
- Glissez le cordon dans la rainure.
- Branchez l'autre fiche dans la prise téléphonique.

- Insérez **la petite fiche du cordon électrique** dans la prise identifiée par (enclipsage).
- Glissez le cordon dans la rainure.
- Branchez le bloc-secteur dans une prise 220V.

* modèle différent selon le pays!

– Utiliser **exclusivement le bloc-secteur fourni** (comme indiqué sous la base).

– Utiliser autant que possible le cordon téléphonique fourni.

Placer / charger la batterie

- Le **combiné fourni** est déjà déclaré sur la base.
- Pour déclarer **d'autres combinés ou remplacer des combinés** (après réparation), voir page 48.

- Ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables), mais **uniquement la batterie fournie V30145-K1310-X143** (rechargeable) ; sinon, l'enveloppe de la pile peut être endommagée (danger).
- Dans le logement de la batterie du combiné figure l'avertissement suivant :

  Utiliser le type de batterie indiqué dans le présent mode d'emploi.
- Ne pas utiliser de chargeurs d'autres constructeurs qui risquent d'endommager la batterie.
- Lors de la mise au rebut de la batterie, respectez les règles de protection de l'environnement.

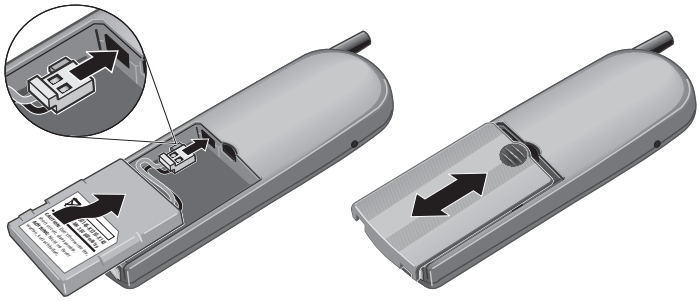

- Insérer dans la prise le **connecteur de batterie**, avec le petit **„ergot" placé vers le haut ou la gauche** (détrompeur) puis placer la batterie dans le logement -- voir illustration.
- Placer le couvercle **en le décalant d'environ 3 mm vers le bas** puis pousser vers le **haut** jusqu'à enclipsage.
- **Pour ouvrir**, appuyer sur la partie striée du couvercle et pousser **vers le bas**.

Charger la batterie

La batterie fournie **n'est pas chargée**. Pour charger la batterie, placer le combiné sur la base ou dans le chargeur Gigaset 3000L Micro (accessoire) – une tonalité de confirmation se fait entendre.
La charge est signalée sur le combiné par le clignotement du témoin de charge :

batterie vide		batterie $^2/_3$ chargée	
batterie $^1/_3$ chargée		batterie entièrement chargée	

- La première fois, charger la batterie sans interruption durant au moins 16 heures – sans tenir compte du témoin de charge !
- Une fois la première charge effectuée, vous pouvez reposer votre combiné sur la base après chaque communication. La charge, gérée électroniquement, est optimale et préserve la durée de vie de la batterie.
- La batterie s'échauffe durant la charge ; il s'agit d'un phénomène normal, qui ne présente aucun danger.
- L'état de charge de la batterie n'est indiqué avec précision qu'à la suite d'un cycle charge/décharge ininterrompu. Vous devez donc éviter d'ouvrir inutilement le logement de la batterie.

Batterie homologuée :

Toshiba Power Pack (NiMH), n° de commande V30145-K1310-X143.

Autonomie / Durée de chargement du combiné:

Capacité (mAh)	Autonomie en veille (heures)	Autonomie en communication (heures)	Durée de chargement (heures
600	200 au maximum	15 au maximum	5 au maximum

Fixer le clip ceinture

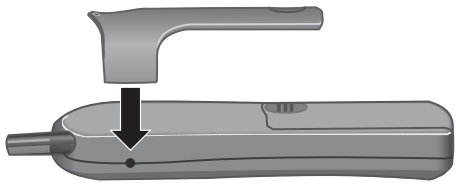

Placer le clip ceinture à l'arrière du combiné et appuyer jusqu'à ce que les ergots s'enclipsent dans les trous disposés latéralement.

Marche / arrêt du combiné

Appuyer sur la touche "Raccrocher" durant **1 seconde** – la tonalité de confirmation * se fait entendre !

Le combiné se met automatiquement en marche lorsque vous placez la batterie et vous posez le combiné sur la base / le chargeur.

Activer / désactiver la protection clavier

Vous pouvez "bloquer" les touches du combiné, p. ex. lorsque vous le transportez avec vous. Les appuis involontaires sur les touches sont ainsi inopérants. **En cas d'appel**, la protection clavier est automatiquement désactivée. Pour prendre un appel : appuyer sur la touche "Décrocher" .

Pour activer/désactiver, appuyer **durant 1 seconde** sur la touche – la tonalité de confirmation* se fait entendre!

* tonalité de confirmation = 1 bip prolongé ; tonalité d'erreur = 4 bips courts

Appuyer sur les touches :

Téléphoner

Appel externe

Les **appels externes** sont des appels sur le réseau téléphonique.

Composer le numéro.
Si nécessaire, corriger avec la touche ⟵.

Appuyer sur la touche "Décrocher".

Mettre fin à la communication :
Appuyer sur la touche "Raccrocher".

- Vous pouvez aussi **appuyer tout d'abord sur la touche "Décrocher"** puis composer le numéro – chaque chiffre est numéroté directement.
- Pour **annuler la numérotation**, appuyer sur la touche "Raccrocher".
- La touche "Flashing" (R) permet d'insérer une **pause interchiffre** (appui prolongé).
- **Ne pas enregistrer les entrées de surnumérotation.** Lorsque vous accédez p. ex. à des services en ligne (p. ex. banque), durant la communication appuyer sur la touche de menu, sélectionner `Activer Fréq.Voc` et valider avec `OK` – tous les caractères (codes) entrés ensuite en surnumérotation **ne sont pas** enregistrés pour la répétition de la numérotation (BIS).

Appel interne

Vous pouvez **téléphoner gratuitement en interne entre 2 combinés déclarés sur la même base**. Cette fonctionnalité n'est possible qu'en configuration multi-combinés avec au moins un combiné supplémentaire (6 au maximum).

INT

Appuyer sur la touche de fonction – le numéro interne de votre combiné s'affiche.

p. ex. 2 ABC

Entrer le numéro interne de votre correspondant.
Pour appeler tous les combinés :
`TOUS` ou *.

Mettre fin à la communication :
Appuyer sur la touche "Raccrocher".

Appuyer sur les touches :

Accepter un appel entrant

En cas d'appel entrant, la sonnerie se fait entendre.

Appuyer sur la touche "Décrocher". La communication est établie.

ou

Soulever le combiné de la base lorsque le "Décroché automatique" est activé. La communication est établie sans avoir à appuyer sur une touche ("Décroché automatique" - configuration usine).

- Lorsque la **sonnerie est gênante**, appuyer sur la touche de fonction SILENCE.
  Tant que l'appel apparaît sur l'afficheur, vous pouvez l'accepter p. ex. en appuyant sur la touche "Décrocher".
- Pour régler le volume de l'écouteur du combiné (y compris en cours de communication), voir page 31.

Présentation du numéro de l'appelant* (CLIP)

Si vous avez souscrit auprès de votre opérateur réseau au service "Présentation du numéro de l'appelant" (CLIP) et que ce numéro a été reçu, il est affiché.

p. ex.



Si le numéro reçu figure dans l'annuaire du combiné associé à un nom, ce dernier est affiché à la place du numéro.

ou

Appel externe, si le numéro n'a pas été transmis par le réseau

ou

No. masqué, lorsque l'appelant a interdit la présentation de son numéro

ou

Appel interne en cas d'appel interne.

* si option souscrite auprès de l'opérateur (pas disponible en Suisse)

Appuyer sur les touches :

Secret

En cours de communication externe, vous pouvez mettre en attente musicale votre correspondant pour consulter p. ex. une personne se trouvant dans la même pièce que vous. Votre correspondant n'entend pas votre conversation.

INT Mise en attente, votre correspondant entend la musique d'attente.

R Reprise de la communication externe.

Localiser un combiné (Paging)

Appuyer sur la **touche Paging de la base** – tous les combinés sonnent.

Mettre fin à la localisation :

Appuyer une nouvelle fois sur la touche Paging de la base ou
Appuyer sur la touche "Décrocher" d'un combiné.

Appuyer sur les touches :

Téléphoner ...
... avec plus de confort

Répétition de la numérotation (Bis)

Votre combiné enregistre automatiquement les 10 derniers numéros que vous avez composés. Si le numéro est enregistré dans l'annuaire du combiné, le nom du correspondant apparaît à la place du numéro.

→→ Afficher la liste des numéros/noms.

↓ Sélectionner le numéro/nom souhaité.

✆ Appuyer sur la touche "Décrocher" – la communication est établie.

Enregistrer un numéro depuis la liste "BIS"

→→ Afficher les numéros.

↓ ☰+ Sélectionner un numéro.

↓ No.vers annuaire OK Ouverture du champ de saisie de l'annuaire.
Le numéro est déjà affiché.

Nom Entrer le nom et si nécessaire modifier le numéro.
Saisie des lettres et des caractères, voir page 19.

☰+ Ouvrir le sous-menu.

Sauvegarder OK Enregistrer l'entrée.

Appuyer sur les touches :

Modifier un numéro de la liste "BIS"

Vous pouvez modifier le numéro et/ou lui ajouter un préfixe mémorisé dans l'annuaire spécial.

→→ Afficher les numéros.

↓ ☰+ Sélectionner un numéro.

↓ Modifier entrée OK Le numéro s'affiche.

Modifier le numéro.

A partir du sous-menu ☰+, vous pouvez par ex. ajouter un préfixe mémorisé dans la liste des opérateurs de réseau.

☰+ Ouvrir le sous-menu.

Sauvegarder OK Enregistrer les modifications pour la répétition de la numérotation.

Effacer ou afficher un numéro "BIS"

→→ Afficher les numéros.

↓ ☰+ Sélectionner un numéro et **sélectionner la fonction souhaitée:**

↓ Effacer entrée OK Le numéro est effacé.

ou

↓ Afficher entrée OK L'afficheur indique le numéro complet.

RETOUR Quitter l'affichage.

Appuyer sur les touches :

Annuaire/Annuaire spécial

L'**annuaire** alphanumérique (📖) accueille jusqu'à environ 100 enregistrements (noms/n°).
L'**annuaire spécial** permet d'enregistrer les préfixes de compagnies de téléphone.
La commande de l'annuaire et celle de l'annuaire spécial sont similaires.

Enregistrer un numéro

(📖) / (☎)
Afficher l'annuaire/l'annuaire spécial.

(☎+)
Ouvrir le sous-menu.

↓ Nouvelle entrée OK
Sélectionner Nouvelle entrée.

Nom
Entrer le nom.
Saisie des lettres et des caractères, voir page 19.

↓
Sauter à la ligne suivante.

Composer le numéro (voir aussi remarques suivantes).

(☎+)
Ouvrir le sous-menu.

Sauvegarder OK
Enregistrer l'entrée.

- Lors de l'entrée du numéro, ajouter si nécessaire une pause interchiffre (affichée "P") à l'aide de la touche "Flashing" R (appui prolongé) ou intégrer un préfixe depuis l'annuaire spécial, via le sous-menu (☎+).
- Vous pouvez p. ex. enregistrer le numéro du central de l'entreprise et composer le numéro de poste lors de l'appel.
- Vous pouvez aussi mémoriser un numéro en cours de communication (fonction bloc-note).

Composer à partir de l'annuaire/l'annuaire spécial

(📖) / (☎)
Afficher l'annuaire/l'annuaire spécial.

p. ex. 3DEF 3DEF
Les noms sont classés par ordre alphabétique.
Opérer votre sélection dans la liste avec ↓. Vous pouvez sélectionner plus rapidement votre correspondant en entrant la première lettre de son nom. (par ex. pour **"E"** appuyer deux fois de suite sur la touche (3DEF)).

(✆)
Appuyer sur la touche "Décrocher" pour numéroter.

Après sélection du numéro, vous pouvez ouvrir le sous-menu (☎+) et sélectionner **`Utiliser le No.`**
Puis, après avoir complété ou modifié le numéro, lancer la numérotation à l'aide de la touche "Décrocher" (✆).

Appuyer sur les touches :

Inscrire le nom

Pour **inscrire le nom,** vous pouvez entrer les lettres, les chiffres et les symboles en vous référant au tableau ci-après.

Les entrées sont **classées dans l'ordre suivant :**
✶, **#**, espacement, chiffres (0-9), lettres (alphabétiques), trait d'union, autres symboles.

Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois de suite ou de manière prolongée :

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
1	1								
2 ABC	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê	
4 GHI	g	h	i	4	ï	î			
5 JKL	j	k	l	5					
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß			
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û	
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ý	æ	ø	å
0 ␣	␣*	.	–	0	,	+	:	?	!
✶ a↔A	a→A	✶	/	(	)	=	&	@	
# ↵	#	£	$						

* Espacement

Majuscules et minuscules :

La **première lettre** du nom est **automatiquement** inscrite en **majuscule**, suivie de minuscules.

✶ a↔A Passage majuscule/minuscule pour **un caractère**.

Gestion du curseur :

◀ ▶ Curseur vers la gauche ou la droite ou à la fin du mot/à la fin de la ligne suivante (appui bref ou prolongé).

▲ ▼ Saut de ligne vers le haut ou vers le bas.

Effacer un caractère :

↵ Le caractère situé à gauche du curseur est effacé.

Ajouter un caractère :

Les caractères sont toujours ajoutés à gauche du curseur.

Appuyer sur les touches :	
	Modifier une entrée
/	Ouvrir l'annuaire/l'annuaire spécial.
↓	Sélectionner l'entrée souhaitée.
	Ouvrir le sous-menu.
↓ Modifier entrée OK	
Nom	Modifier le nom. Saisie des lettres et des caractères, voir page 19.
↓	Sauter à la ligne suivante.
	Modifier le numéro.
	Pour quitter, ouvrir le sous-menu.
Sauvegarder OK	Enregistrer l'entrée.
	Effacer ou afficher une entrée
/	Ouvrir l'annuaire/l'annuaire spécial.
↓	Sélectionner l'entrée souhaitée.
	Ouvrir le sous-menu.
↓ Effacer entrée OK	Une tonalité de validation se fait entendre. L'entrée est effacée.
ou	
↓ Afficher entrée OK	L'entrée complète s'affiche.
RETOUR	
	Copier une entrée
	Vous pouvez copier une entrée sur un autre combiné micro ou combiné confort utilisant la même base, afin d'éviter une seconde saisie.
	Opération 1 :
/	Ouvrir l'annuaire/l'annuaire spécial.
p. ex. 8 TUV	**Sélectionner l'entrée :** entrer la première lettre du nom, p. ex. pour "**T**", appuyer une fois sur la touche 8 TUV.
	Ouvrir le sous-menu.
↓ Copier entrée OK	Sélectionner la fonction.
	Lorsque **`Copier entrée`** **vers INTerne:** apparaît :
p. ex. 2 ABC OK	Entrer le numéro du combiné de destination et valider.

Appuyer sur les touches :	
	Opération 2 :
	Sur le **combiné de destination**, la sonnerie se fait entendre.
p. ex. **PIN combiné**	Prendre l'appel et entrer le code confidentiel (PIN) du combiné destinataire (configuration usine : 0000).
OK	L'entrée est transmise.
	Après copie de l'entrée :
OUI **ou** NON	Copier une autre entrée **ou** quitter la fonction.

Copier l'annuaire/l'annuaire spécial

Vous pouvez copier **l'intégralité** de l'annuaire/l'annuaire spécial sur un autre combiné micro ou confort utilisant la même base afin d'éviter une seconde saisie.

/	Ouvrir l'annuaire/l'annuaire spécial.
	Ouvrir le sous-menu.
Copier liste OK	Sélectionner la fonction.
p. ex. 3DEF OK	Entrer le numéro du combiné de destination et valider.
	Sur le **combiné de destination**, la sonnerie se fait entendre.
p. ex. **PIN combiné**	Prendre l'appel et entrer le code confidentiel (PIN) du combiné destinataire (configuration usine:0000).
OK	Copie de l'annuaire/l'annuaire spécial.

Effacer l'annuaire/l'annuaire spécial

Toutes les entrées de l'annuaire ou de l'annuaire spécial seront effacées !

/	Ouvrir l'annuaire/l'annuaire spécial.
	Ouvrir le sous-menu.
Effacer liste OK	Sélectionner la fonction.
PIN combiné OK	Entrer le code confidentiel (PIN) du combiné (configuration usine : 0000).
OUI	Valider l'effacement de toutes les entrées.

Afficher la mémoire disponible

/	Ouvrir l'annuaire/l'annuaire spécial.
	Ouvrir le sous-menu.
Mémoire dispo. OK	La mémoire disponible est indiquée.

L'annuaire, l'annuaire spécial et les macros "se partagent" **une même** mémoire.

Appuyer sur les touches :

Liste des appelants

Dans la liste des appelants* sont enregistrés les numéros des **30 derniers appels reçus**, à condition toutefois que le numéro de l'appelant ait été transmis (fonction présentation du numéro).
Les **nouvelles entrées** de la liste des appelants sont signalées par le symbole ✉.

S'il n'existe aucune nouvelle entrée, vous pouvez appeler la liste à l'aide de INT PROG. 2ABC.

Important ! La date et l'heure doivent avoir été préalablement réglées sur la base (voir page 35) pour bénéficier de l'horodatage des appels.

Rappeler un correspondant

Les entrées sont classées en fonction de l'**heure de réception**. Lorsque le même correspondant appelle plusieurs fois, seul le **dernier appel** est mémorisé.

✉ Appuyer sur la touche de fonction, l'indication suivante s'affiche :

```
Nbre de messages
Nouveau: 5
Ancien: 2
```

* pas en Suisse

Au bout de **deux secondes** ou après appui sur OK, la **dernière entrée** s'affiche.

Selon le paramétrage de la liste des appelants (voir ci dessous), l'affichage diffère :

Paramétrage :**"appels non décrochés ":**

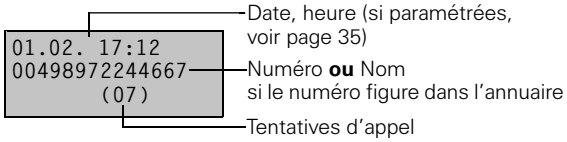

Paramétrage :**"tous les appel"**. A la place des tentatives d'appel, il est indiqué le numéro d'ordre dans la liste sur un total d'appels reçus, par ex. 15/20. De plus, le symbole ✓ indique s'il s'agit d'un appel qui a été décroché ou non (par ex. un appel reçu durant votre absence).

*si option souscrite auprès de l'opérateur (pas disponible en Suisse)

Appuyer sur les touches :	
↓	Sélectionner l'entrée souhaitée.
✆	Rappeler le correspondant – l'entrée est supprimée de la liste des appelants et enregistrée dans la liste de répétition de la numérotation (Bis).
	Après sélection dans la liste, vous pouvez également :
☰+	Ouvrir le sous-menu et sélectionner la fonction souhaitée.
Rappeler No. OK	Rappeler le correspondant.
ou	
↓ N° vers annuaire OK	Enregistrer le numéro dans l'annuaire.
ou	
↓ Effacer numéro OK	Effacer le numéro de la liste des appelants.

Paramétrer la liste des appelants

Vous pouvez choisir les paramétrages suivants :

- seuls sont mémorisés les **appels non décrochés** (par ex. reçus durant votre absence)
- sont mémorisés **tous les appels entrants**.

INT PROG. 0 * OK	Activer la procédure – **`Liste appelants`** s'affiche.
p. ex. 2 ABC	Paramétrer p. ex. **Tous les appels**. Appels non décrochés = **1** ; tous les appels = **2.**
OK ⏻	Valider le réglage et quitter la fonction.

Effacer la liste des appelants

Toutes les entrées de la liste des appelants seront effacées !

INT PROG. 3 DEF # OK	Activer la procédure.
PIN système OK	Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000).
1 OK ⏻	Effacer la liste des appelants et quitter la fonction.

S'il n'existe aucune nouvelle entrée, vous pouvez appeler la liste à l'aide de INT PROG. 2 ABC.

Appuyer sur les touches :

Services réseau

Votre Gigaset 3010 Micro facilite l'utilisation des services disponibles sur le réseau opérateur. Les principaux d'entre eux sont programmés dans les macros de la base (routines système).

Ces services sont accessibles sous conditions. Renseignez-vous auprès d'une agence commerciale de l'opérateur réseau.

Les services accessibles en mode veille (avant communication) sont activés à l'aide de la touche de Menu (≡).
Les fonctions accessibles en cours de communication sont lancées à l'aide de la touche de fonction SVC .

Fonctions en mode veille

(≡) Appuyer sur la touche Menu.

↓ Routines système OK Sélectionner et valider.

Sélectionner la fonction souhaitée et activer :

Masquer No.Perso OK Interdire la transmission de votre numéro lors de l'appel suivant.

ou

↓ Sign.d'appel:Mar OK Activer la réception du "Signal d'appel".

ou

↓ Sign.d'appel:Arr OK Désactiver la réception du "Signal d'appel".

Fonctions en cours de communication

SVC Activer la procédure.

Sélectionner la fonction souhaitée et activer :

Double appel ext OK Activer le double appel externe.

ou

↓ Va-et-vient OK Alterner entre deux correspondants.

ou

↓ Conférence à 3 OK Etablir une conférence.

ou

↓ Rappel OK Enregistrer un rappel automatique.

Ces services sont accessibles après souscription des options auprès de l'opérateur.

Appuyer sur les touches :

Contrôler les coûts

Annuaire spécial

Dans **l'annuaire spécial** , vous pouvez enregistrer les préfixes des différents opérateurs téléphoniques. Cela vous facilite ensuite la numérotation.
L'utilisation de l'annuaire spécial est identique à celle de l'annuaire.

"Chaînage" de préfixes et numéros

Ouvrir l'annuaire spécial et sélectionner une entrée préalablement mémorisée.

Utiliser le No. OK

Ouvrir le sous-menu et valider la fonction – le préfixe s'affiche.

p. ex.

Compléter avec le numéro du correspondant **ou** ouvrir l'annuaire et sélectionner un numéro.

Activer la numérotation – le préfixe et le numéro sont composés successivement.

Numérotation abrégée à partir de l'annuaire spécial

– Vous pouvez enregistrer dans la liste des opérateurs réseau 10 préfixes accessibles sous forme abrégée (0 à 9) ; pour ce faire lors de leur enregistrement dans l'annuaire spécial (voir page 18) vous devez entrer le nom choisi en le faisant **précéder du** numéro abrégé (0 à 9). Par exemple "**1** Nom de l'opérateur réseau".
– L'accès à ces préfixes peut alors s'effectuer sous forme abrégée en appuyant de manière prolongée sur la touche correspondante (0 à 9).

Condition : le préfixe a été enregistré dans la numérotation abrégée !

p. ex. 1

Appuyer de manière prolongée sur la touche chiffrée correspondante – le préfixe enregistré sous "**1** Nom de l'opérateur réseau" p. ex. s'affiche.

p. ex.

Compléter en entrant le numéro de l'abonné **ou** ouvrir l'annuaire et sélectionner le numéro.

Lancer la numérotation – le préfixe et le numéro sont composés successivement.

Appuyer sur les touches :

Afficher la durée de la communication

Environ 10 secondes après le début de la communication, le combiné affiche automatiquement la durée de celle-ci lorsque les impulsions de comptage ne sont pas envoyées par la compagnie de téléphone (cas général).

Afficher le coût de la communication

Condition : vous avez demandé à votre compagnie de téléphone la transmission des impulsions de comptage et paramétré le montant de la taxe par unité*.
L'affichage débute après réception de la 1ère impulsion de comptage.
p. ex.



Coût de la communication en cours
Coût de toutes les communications

L'affichage des coûts n'a qu'un caractère informel, seul le relevé de l'opérateur fait foi.

Paramétrer le montant de la taxe par unité

Pour afficher correctement le coût de la communication, vous devez paramétrer le montant de la taxe par unité.

Si vous paramétrez sur **zéro** le **montant de la taxe par unité**, l'afficheur indique les **unités** à la place du coût de la communication.

- Toute modification remet les compteurs à zéro. Le montant du crédit téléphonique est par contre conservé.
- Lorsque le montant de la taxe par unité est paramétré sur zéro, le montant du crédit téléphonique est effacé.

INT PROG. 3DEF 7PQRS OK — Activer la procédure – **`Taxe par unité`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base (configuration usine : 0000) – le réglage actuel s'affiche.

Si nécessaire, utiliser la touche (*a/A) pour passer de l'affichage avec décimales (00.00) à l'affichage sans décimales (0).

p. ex. 1 2ABC — Entrer le montant de la taxe par unité.

* selon le pays et l'opérateur réseau.

Appuyer sur les touches :

Si nécessaire, utiliser la touche ↵ pour paramétrer le montant de la taxe sur "00.00" – réglage pour l'affichage des unités.

OK ⏻ Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Afficher/effacer le cumul des coûts

Vous pouvez afficher le cumul des coûts **par combiné** ou pour **tous les combinés**. Si l'affichage des unités est paramétré, le cumul des unités est bien entendu affiché.

INT PROG. 0␣- 3DEF OK Activer la procédure – **Cumul des coûts** s'affiche.

PIN système OK Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000) – les numéros de tous les combinés déclarés s'affichent.

- **Cumul des coûts de tous les combinés :**

✱a/A Appuyer sur la touche.

Si nécessaire, supprimer l'affichage avec ↵ et valider l'effacement avec OK .

⏻ Quitter la fonction.

ou

- **Cumul des coûts d'un combiné spécifique :**

p. ex. 1 Entrer le numéro du combiné – L'affichage suivant apparaît :

p. ex.



Coût de la communication en cours

Cumul des coûts de toutes les communications

Si nécessaire, effacer l'affichage avec ↵ et valider l'effacement avec OK .

⏻ Quitter la fonction.

Afficher le coût de la dernière communication

Lorsque cette fonction est activée, le cumul des coûts/le coût de la dernière communication s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche "Décrocher" ✆.

INT PROG. 3DEF 8TUV OK Activer la procédure – **Coût dern.comm.** s'affiche.

PIN système OK Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. 1 Activer l'affichage, p. ex.
Activer = **1** ; désactiver = **0** (configuration usine)

OK ⏻ Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Crédit téléphonique

Condition : l'affichage du coût des communications est paramétré.

Vous pouvez ouvrir un crédit téléphonique concernant les **appels externes** pour **chaque** combiné. En cours de communication, le crédit restant s'affiche.

Lorsque le crédit est épuisé ou sur le point de l'être :

– si vous êtes en communication, une tonalité d'avertissement retentit à partir des 5 dernières unités ; lorsque le crédit est épuisé, la communication est coupée ;
– vous pouvez toujours appeler les numéros d'urgence enregistrés sur la base.

Si la base est paramétrée sur l'affichage du nombre d'unités, le crédit téléphonique est alors géré en unités, voir page 26.

Définir un crédit téléphonique

INT PROG. 0 4 OK — Activer la procédure – **`Crédit Communic.`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000) – les numéros de tous les combinés déclarés s'affichent.

p. ex. 1 — Entrer le numéro du combiné – l'afficheur indique le crédit téléphonique du combiné.

p. ex. 2 0 0 0 — Entrer le montant du crédit (5 chiffres, jusqu'à 99999 ou 999.99) – l'ancien affichage est effacé.
A l'aide de la touche Effacer vous pouvez paramétrer le montant sur zéro.

OK — Enregistrer le crédit téléphonique, quitter la fonction **et activer le crédit téléphonique** comme indiqué ci-après.

Activer/désactiver le crédit téléphonique

INT PROG. 3 0 OK — Activer la procédure – **`Restr.accès:Comb`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. 1 — Entrer le numéro du combiné.

p. ex. 1 — Activer p. ex. le crédit téléphonique.

Activer = **1** ; désactiver = **2**

OK — Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Personnaliser le combiné

Choisir la langue pour l'affichage

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK — Valider la fonction.

↓ Langue OK — La langue paramétrée est identifiée par le symbole ✓.

↓ OK — Sélectionner la langue souhaitée, valider et quitter la fonction.

Affichage lors du paramétrage de la langue

Einstellungen	Sprache	**Deutsch**
Settings	Language	**English**
Réglages	Langue	**Français**
Impostazioni	Lingua	**Italiano**
Ajustes	Idioma	**Español**
Programações	Língua	**Português**
Instellingen	Taal	**Nederlands**

Régler le volume de la sonnerie

Vous avez le choix entre **5 volumes de sonnerie**, la **sonnerie "Crescendo"** (le volume augmente progressivement) et le mode **sans sonnerie**.

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK — Valider la fonction.

Sons / Audio OK — Valider la fonction.

Volume sonnerie OK — Le volume actuel est affiché et la sonnerie est diffusée.

← → OK — Régler le volume souhaité, enregistrer et quitter la fonction
Volumes = **1** à **5** ; Crescendo = **C** ;
Sans sonnerie = **0**

Appuyer sur les touches :

Régler le timbre de la sonnerie

Vous avez le choix entre **10 timbres** pour la sonnerie.

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK — Valider la fonction.

Sons / Audio OK — Valider la fonction.

↓ Timbre sonnerie OK — Le timbre actuel de la sonnerie est diffusé et le numéro s'affiche.

◄ ► OK — Régler le timbre souhaité (1 à 10), enregistrer et quitter.

Régler un bip (avertissement)

Si vous paramétrez la fonction **`Bip de sonnerie`**, vous entendez uniquement un bref signal discret en cas d'appel.

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK — Valider la fonction.

Sons / Audio OK — Valider la fonction.

↓ Bip de sonnerie OK — Passer de **`Timbre sonnerie`** à **`Bip de sonnerie`** (✓ = fonction activée).

Quitter la fonction.

Activer/désactiver la sonnerie

Si la sonnerie est gênante, vous pouvez la désactiver - tous les appels sont **uniquement signalés sur l'afficheur** ; durant cette affichage, appuyer sur la touche "Décrocher" pour prendre l'appel.

Pour activer/désactiver la sonnerie, appuyer **de manière prolongée** jusqu'à ce que le symbole de la sonnette barrée s'affiche ou disparaisse.

Appuyer sur les touches :

Régler le volume de l'écouteur du combiné

Vous avez le choix entre **3 volumes pour l'écouteur du combiné** – y compris en cours de communication.

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK — Valider la fonction.

Sons / Audio OK — Valider la fonction.

↓ Volume Ecouteur OK — Sélectionner le volume de l'écouteur du combiné et valider – pour faciliter le réglage, une tonalité avec le volume actuel se fait entendre.

◄ ► OK — Régler le volume souhaité et enregistrer.

Quitter la fonction (**ne pas appuyer** en cours de communication !).

Activer/désactiver les tonalités et alarmes

Vous pouvez activer/désactiver les alarmes et tonalités suivantes :

- **Clic clavier :** chaque appui sur une touche est confirmé.
- **Alarme batterie :** charger les batteries.
- **Bip de confirmation :** signal de confirmation (un bip) après une entrée/un réglage et lorsque vous reposez le combiné sur la base ; signal d'erreur (quatre bips) en cas d'entrée incorrecte.

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK — Valider la fonction.

Sons / Audio OK — Valider la fonction.

p. ex.

↓ Clic clavier OK — Sélectionner la tonalité souhaitée et activer/désactiver la tonalité avec OK (✓ = activé).

Quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Décroché automatique

Lorsque cette fonction est paramétrée, il suffit de soulever le combiné de la base /du support-chargeur pour prendre l'appel.

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK — Valider la fonction.

↓ Décroché auto. OK — Sélectionner la fonction et activer/désactiver avec OK (✓ = fonction activée).

Quitter la fonction.

Modifier le nom de la base

En configuration multi-combinés (6 maxl.), vous pouvez personnaliser, pour chacun des combinés, l'affichage du nom de la base. Par exemple, modifier le nom par défaut (**Base 1**) en "Bureau 3", 3 étant dans cet exemple le numéro interne du combiné utilisé à ce moment avec la base 1 située dans le "Bureau".

Appuyer sur la touche Menu.

↓ Réglage base OK — Sélectionner la fonction.

↓ — Sélectionner la base souhaitée.

Modifier nom OK — Valider la fonction.

Nom — Entrer le nom souhaité.
Saisie des lettres et des caractères, voir page 19.

Sauvegarder OK — Enregistrer le nom.

Déclarer le combiné sur d'autres bases

Vous pouvez utiliser votre combiné alternativement sur **4 bases** différentes au maximum.

Déclaration sur **Gigaset 3010 Micro** voir page 48!

Appuyer sur les touches :

Changer de base

Condition : le combiné doit avoir été déclaré sur plusieurs bases (voir page 48).

Vous avez le choix entre les paramétrages suivants :

- Affecter le combiné de manière permanente à l'une des bases accessibles (choix manuel de la base) ou
- Paramétrer **Meilleure base** – Au cours de déplacement, hors communication, le combiné changera automatiquement de base pour la base offrant le meilleur niveau de réception.
  Attention ! Si une communication est en cours, elle sera interrompue lors du changement de base.

Appuyer sur la touche Menu.

↓ Réglage base OK

Sélectionner la fonction.

↓

Sélectionner une base spécifique ou **Meilleure base** et valider avec OK.

↓ Sélectionner OK

Enregistrer le réglage.

Quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Rétablir la configuration usine

- Le code confidentiel (PIN combiné) **n'est pas** remis à '0000'.
- L'**annuaire**, l'**annuaire spécial** et la **liste des appelants ne sont pas** effacés.

Configuration usine du combiné :

Langue paramétrée	français
Numéro d'appel direct, Répétition de la numérotation	effacé
Décroché automatique, Clic clavier, Alarme batterie, Bip de confirmation	activés
Volume du combiné, Timbre de la sonnerie	1
Volume de la sonnerie	5
Bip de sonnerie (avertissement), Verrouillage du clavier	désactivés
Niveau de surveillance de pièce	2

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK

Valider la fonction.

Config. usine OK

Sélectionner la fonction et valider.

PIN combiné OK

Entrer le code confidentiel (PIN) du combiné, valider (configuration usine : 0000) et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Personnaliser la base

Tous les réglages de la base sont effectués **à partir du combiné** !

Régler la date

Il est nécessaire d'effectuer ce réglage pour pouvoir indiquer l'heure de réception des appels dans la liste des appels.

INT PROG. 0 8TUV OK — Activer la fonction – le réglage actuel apparaît, la position de saisie clignote. :

p. ex.

```
Réglage date
08     20.01.00
```

Jour Mois Année

La date est réglée ici sur le 20 janvier 2000.

p. ex. 2ABC 0 — Entrer le **jour**.
Si nécessaire, appuyer sur ↑ pour revenir en arrière et effectuer une nouvelle entrée.

p. ex. 0 9WXYZ — Entrer le **mois**.

p. ex. 9WXYZ 9WXYZ — Entrer l'**année**.

OK — Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

Régler l'heure

Il est nécessaire d'effectuer ce réglage pour pouvoir indiquer l'heure de réception des appels dans la liste des appels.

INT PROG. 0 9WXYZ OK — Activer la fonction – le réglage actuel apparaît, la position de saisie clignote :

p. ex.

```
Réglage heure
09        09:15
```

Heures Minutes

p. ex. 0 9WXYZ — Entrer les **heures**.
Si nécessaire, appuyer sur ↑ pour revenir en arrière et effectuer une nouvelle entrée.

p. ex. 1 5JKL — Entrer les **minutes**.

OK — Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

Après une panne de courant ou si vous avez débranché votre base, il faut entrer de nouveau la date et l'heure.

*. si option souscrite auprès de l'opérateur (pas disponible en Suisse)

Appuyer sur les touches :

Régler le volume de la sonnerie

Vous avez le choix entre **5 volumes de sonnerie**, la **sonnerie "Crescendo"** (le volume augmente progressivement) et la position **Sans sonnerie**.

INT PROG. 0 5 JKL OK — Activer la fonction – la sonnerie se fait entendre, **`Vol. sonn. base`** et le réglage actuel s'affichent.

p. ex. 4 GHI — Entrer le numéro du volume de sonnerie souhaité.
Niveaux de volume = **1 à 5**, Crescendo = **6**,
0 = Sans sonnerie

OK — Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

Régler le timbre de la sonnerie

Vous avez le choix entre **10 timbres**.

INT PROG. 0 6 MNO OK — Activer la fonction – le timbre se fait entendre, **`Timbre sonn.base`** et le réglage actuel s'affichent.

p. ex. 3 DEF — Entrer le timbre souhaité (**0 à 9**).

OK — Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

Activer/désactiver la musique d'attente

La musique d'attente est diffusée à l'appelant lorsqu'il est mis en attente, par exemple dans le cadre d'un double appel interne.

INT PROG. 4 GHI 3 DEF OK — Activer la fonction – **`Musique attente`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. 0 — Désactiver la musique d'attente, p. ex.
Désactiver = **0** ; activer = **1**

OK — Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Définir les pauses

Pause après prise de ligne

Cette fonction permet de régler la longueur de la pause, insérée automatiquement avant l'envoi du numéro d'appel chaque fois que l'on appuie sur la touche "Décrocher" (✆).

INT PROG. 4 GHI 5 JKL OK — Activer la fonction.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. 2 ABC — Indiquer la longueur de la pause.
1 seconde = **1**; 3 secondes = **2**; 7 secondes = **3;**
2,5 secondes = **4.**

OK ⓘ — Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

Pause après la touche flashing (R)

Cette fonction permet de régler la longueur de la pause, ajoutée après la sélection à l'aide de la touche flashing (R).

INT PROG. 4 GHI 6 MNO OK — Activer la fonction.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. 2 ABC — Indiquer la longueur de la pause.
0,8 seconde = **1**; 1,6 seconde = **2**; 3,2 secondes = **3**.

OK ⓘ — Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Rétablir la configuration usine

En cas de retour à la configuration usine, le code confidentiel (PIN système) de la base n'est pas remis à 0000 et les combinés déclarés le restent. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- **Tout** replacer en configuration usine, voir tableau ci-après.
- Effacer uniquement la **liste des appels**
- Effacer uniquement **Coûts/Unités**.

Configuration usine de la base :

Volume de la sonnerie	5
Timbre de la sonnerie	1
Prix de l'unité	0,74
Interdiction/autorisation de numéros, verrouillage du système, coût de la dernière communication	désactivés
Numéros pour interdiction/autorisation, crédits téléphoniques, numéros d'urgence mémorisés	effacés
Numérotation externe (tous les mobiles)	possible
Mode de numérotation	FV, flashing réglable
Flashing (sur autocommutateurs)	Belgique : 120 ms France : 300 ms Suisse : 120 ms
Pause après touche flashing	800 ms
Pause après prise de ligne / préfixe externe	Belgique : 3 s France : 2,5 s Suisse : 3 s

INT PROG. 3DEF #↵0 OK — Activer la fonction – **Réinitial.base** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. 0⌣- — Rétablir la configuration usine, par exemple.
Rétablir la configuration usine = **0** ;
Effacer la liste des appels= **1** ; Effacer coûts/données = **2**

OK ☎ — Valider l'effacement et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Utiliser les macros

Une macro est une routine regroupant plusieurs opérations successives en une même commande dont l'exécution est ainsi facilitée. Les routines sont utilisées p. ex. dans les secteurs suivants :

- services réseau,
- télébanque,
- consultation d'un répondeur.

Routines personnelles

Vous pouvez chaîner plusieurs opérations (appuis touches par ex.) en les regroupant dans une routine personnelle mémorisée dans le combiné. Chaque routine est identifiée par le choix d'un nom et peut être sélectionnée puis démarrée simplement à partir du menu. Vous pouvez également effacer ces routines ou afficher la capacité mémoire disponible à l'aide du sous-menu . Les routines, l'annuaire et l'annuaire spécial "se partagent" la mémoire.

Exemples de routines personnelles enregistrables (Service réseau soumis à conditions) :

Fonction	Entrée
Activer le renvoi d'appel	*21*N#
Désactiver le renvoi d'appel	#21#

Enregistrer une routine personnelle

Appuyer sur la touche Menu.

↓ Routines perso. OK — Sélectionner la fonction.

Ouvrir le sous-menu.

↓ Nouvelle entrée OK — Sélectionner la fonction.

Nom — Donner un nom à la routine personnelle.
Saisie des lettres et caractères, voir page 19.

↓ — Aller à la ligne suivante.

Contenu — Entrer le contenu de la routine, voir aussi remarques ci-après et **Insérer des fonctions**.

Ouvrir le sous-menu.

Sauvegarder OK — Enregistrer l'entrée.

Utiliser les macros

Appuyer sur les touches :

- Lors de l'entrée du numéro, insérer si nécessaire une pause interchiffre à l'aide de la touche "Flashing" (R) (appui prolongé) ou ajouter un préfixe à partir de l'annuaire spécial, à l'aide du sous-menu .
- A l'aide du sous-menu , vous pouvez aussi afficher la signification d'un élément (caractère) au droit du curseur.

Insérer des fonctions :

Lors de l'entrée du contenu de la routine, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :.

Fonction	Affichage	Signification/Application
C	Demande PIN	Vous serez invité à entrer votre PIN.
N	Demande de No.	Vous serez invité à entrer une séquence de caractères*.
Q	Demande Acquit	Valider une entrée avec OK.
P	Insérer pause	Insérer une pause interchiffre.
I	INTerne	Simulation de la touche Interne.
E	Fin communic.	Fin de la communication.
M	FV temporaire	Commutation temporaire sur le mode Fréquence vocale.

Ouvrir le sous-menu.

↓ Insérer fonction OK — Sélectionner la fonction.

↓ OK — Sélectionner la fonction et valider.

Démarrer une routine personnelle

Appuyer sur la touche Menu.

↓ Routines perso. OK — Sélectionner la fonction.

↓ — Sélectionner la routine souhaitée.

Appuyer sur la touche "Décrocher" pour démarrer la routine.

* = chiffres 0 à 9, *, #.

Appuyer sur les touches :

Modifier une entrée

Appuyer sur la touche Menu.

↓ Routines perso. OK

Sélectionner la fonction.

↓

Sélectionner la routine souhaitée et ouvrir le sous-menu.

↓ Modifier entrée OK

Sélectionner la fonction.

Nom

Modifier le nom de la routine.
(saisie des lettres et caractères, voir page 19).

↓

Aller à la ligne suivante.

Contenu

Modifier le contenu de la routine.

Ouvrir le sous-menu.

Sauvegarder OK

Enregistrer la modification.

Afficher/effacer une entrée

Après sélection d'une routine, vous pouvez, à l'aide du sous-menu afficher l'entrée ou l'effacer.

Copier la liste des routines personnelles

Vous pouvez copier la liste complète des routines vers un autre combiné Micro, utilisant la même base, pour éviter une seconde saisie.

Appuyer sur la touche Menu.

↓ Routines perso. OK

Sélectionner la fonction.

Ouvrir le sous-menu.

Les autres opérations sont effectuées comme pour copier l'annuaire/l'annuaire spécial, voir page 20.

Copier une routine personnelle

Appuyer sur la touche Menu.

↓ Routines perso. OK

Sélectionner la fonction souhaitée.

↓

Sélectionner la routine souhaitée et ouvrir le sous-menu.

Les autres opérations sont effectuées comme pour copier l'annuaire/l'annuaire spécial, voir page 20.

Appuyer sur les touches :

Sécurité sur le combiné

Vous pouvez modifier le code PIN du combiné (code confidentiel) ou bien verrouiller votre téléphone (combiné).

Modifier le code confidentiel (PIN) du combiné

Les fonctions/paramètres importants sont protégés par un code confidentiel (PIN combiné).

N'oubliez par votre PIN ! Il peut être rétabli dans le cadre d'un appel au **service clients Siemens**, voir page 60.

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK

Sélectionner la fonction.

Protection OK

PIN combiné OK

Entrer le PIN combiné actuel (configuration usine : 0000) et valider.

Modifier PIN OK

Sélectionner la fonction.

Nouveau PIN combiné OK

Entrer deux fois le nouveau PIN combiné (4 à 8 chiffres) et valider – le nouveau PIN combiné est maintenant enregistré.

Nouveau PIN combiné OK

Quitter la fonction.

Appel direct*

Lorsque l'appel direct est activé, le combiné est verrouillé, il suffit **d'appuyer sur une touche quelconque** pour composer le numéro d'appel direct **mémorisé***.

* Non disponible en France

Appuyer sur les touches :

Enregistrer, modifier, effacer le numéro d'appel direct

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK — Sélectionner la fonction.

Protection OK

PIN combiné OK — Entrer le PIN combiné (configuration usine : 0000) et valider.

No.appel direct OK — Sélectionner la fonction.

Entrer le numéro d'appel direct, le modifier ou l'effacer avec ⌫.

Ouvrir le sous-menu.

Sauvegarder OK — Enregistrer le numéro, quitter la fonction **et activer l'appel direct** comme indiqué ci-après.

Lors de l'entrée du numéro, ouvrir si nécessaire le sous-menu et ajouter p. ex. **I** pour numéro d'appel direct interne, p. ex. **I3**.

Activer/désactiver l'appel direct

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK — Sélectionner la fonction.

Protection OK

PIN combiné OK — Entrer le PIN combiné (configuration usine : 0000).

Appel direct OK — Sélectionner la fonction et activer l'appel direct avec OK. ✓ = activé.

L'appel direct est activé, le combiné est verrouillé.

Désactiver l'appel direct :

ARR **PIN combiné** OK — Appuyer sur la touche de fonction, entrer le PIN combiné et valider.

Appuyer sur les touches :

Verrouillage du combiné activer/ désactiver

Lorsque le verrouillage du combiné est activé, toutes les fonctions sont verrouillées sauf l'appel d'urgence (voir ci-après), mais vous pouvez toujours être joint. En cas d'appel, appuyer sur la touche "Décrocher" .

Appuyer sur la touche Menu.

Réglages OK — Sélectionner la fonction.

Protection OK

PIN combiné OK — Modifier le code confidentiel (PIN) du combiné (configuration usine : 0000).

Verrou. combiné OK — Sélectionner la fonction – le verrouillage du combiné est activé.

Désactiver le verrouillage du combiné :

ARR **PIN combiné** OK — Appuyer sur la touche de fonction, entrer le PIN combiné et valider.

Composer un numéro d'urgence

Lorsque le verrouillage du combiné est **activé**, vous pouvez composer l'un des numéros d'urgence mémorisés dans la base (voir page 47).

Appuyer en premier sur la touche "Décrocher" puis ensuite entrer le numéro d'urgence.

Il n'est pas possible de composer en premier le No d'urgence puis ensuite décrocher. Respecter l'ordre de la procédure ci-dessus.

Appuyer sur les touches :

Sécurité sur la base

Modifier le code confidentiel de la base (PIN système)

INT PROG. 0 7PQRS OK — Activer la procédure – **Code Système** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel actuel de la base (PIN système) et valider (configuration usine : 0000).

2 x Nouveau PIN système OK — **Entrer deux fois le** nouveau PIN système de la base (4 chiffres) et valider – le nouveau PIN système est maintenant enregistré.

Quitter la fonction.

Activer/désactiver le verrouillage du système

Lorsque le verrouillage système est activé, les **appels externes sortants** sont interdits **pour tous les combinés**.
La composition des numéros d'urgence mémorisés est possible, voir page 44.

INT PROG. 0 0 OK — Activer la procédure – **Restr.accès:Base** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. 2ABC — Activer le verrouillage du système, p. ex.
Activer = **2** ; désactiver = **0** (configuration usine)

OK — Valider le réglage et quitter la fonction.

Interdire/autoriser des numéros

Cette fonction permet de restreindre les appels vers l'extérieur en interdisant la composition de **certains numéros ou préfixes**, par ex. tous les numéros à l'étranger (00 ...). A l'inverse, vous pouvez aussi **autoriser uniquement ces numéros**. L'interdiction/l'autorisation s'applique à **tous les combinés**.

Tous les numéros externes composés sont contrôlés. **En cas d'interdiction** et de sélection d'un numéro concerné, la numérotation est interrompue et les "numéros interdits" sont affichés. Si le **numéro est autorisé**, la procédure est inverse.

Appuyer sur les touches :

Enregistrer/modifier/effacer des numéros

Vous pouvez enregistrer **5 numéros ou préfixes** pour la restriction d'appel. Vous pouvez à tout moment modifier ou effacer ces numéros.

INT PROG. 0⌣- 1 OK — Activer la procédure – **Restriction Nos.** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000) – la 1ere entrée s'affiche :

p. ex.

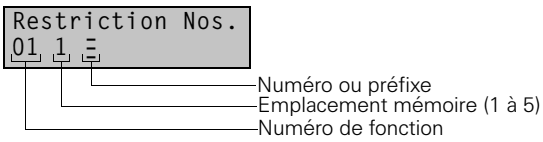

Si nécessaire, sélectionner l'entrée souhaitée (emplacement mémoire) à l'aide de la touche ↓.

OK — Sélectionner l'entrée affichée.

Composer le numéro ou préfixe (8 chiffres au maximum), p. ex **00** pour interdire les **communications avec l'étranger**, modifier ou si nécessaire effacer le numéro entier à l'aide de ←.

OK ⓘ — Enregistrer l'entrée. Quitter la fonction **et** activer maintenant **Interdire/Autoriser** comme indiqué ci-après.

Activer/désactiver l'interdiction ou l'autorisation

INT PROG. 0⌣- 0⌣- OK — Activer la procédure – **Restr.accès:Base** et le réglage actuel s'affichent.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. 1 — Interdire des numéros, p. ex.
Interdire les numéros = **1** ; autoriser les numéros = **3**; désactiver l'interdiction/l'autorisation des numéros = **0** (configuration usine).

OK ⓘ — Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Enregistrer les numéros d'urgence

Les numéros d'urgence suivants sont déjà enregistrés :

Belgique	100, 101, 105, 112
France	15, 17, 18, 112
Suisse	117, 118

Vous pouvez en plus enregistrer **4 autres numéros d'urgence**. Les numéros d'urgence s'appliquent à **tous les combinés.**

Il est possible de **composer un numéro d'urgence** même lorsque le verrouillage est activé ou que le crédit téléphonique est épuisé.

Enregistrer/modifier/effacer les numéros d'urgence

INT PROG. 0 2 OK — Activer la procédure – **`Nos. d'urgence`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000) – la 1ere entrée s'affiche :

p. ex.

```
Nos. d'urgence
02 1 =
```

Espace ou numéro
Emplacement mémoire (1 à 4)
Numéro de fonction

Si nécessaire, sélectionner l'entrée souhaitée (emplacement mémoire) à l'aide de la touche ↓.

OK — Sélectionner l'entrée affichée.

Entrer le numéro d'urgence (16 chiffres au maximum) ou modifier. Si nécessaire, effacer le numéro avec ←.

OK — Enregistrer l'entrée et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

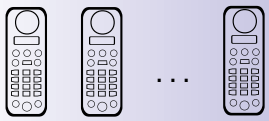

A chacun son combiné

Déclarer d'autres combinés

- Sur la base Gigaset 3010 Micro vous pouvez déclarer et utiliser **6 combinés** au maximum (INT 1 à 6).
- Chaque combiné Gigaset 3000 Micro peut être déclaré sur **4 bases** au maximum (Base 1 à 4).

Déclarer un combiné supplémentaire (Gigaset 3000 Micro)

- Tout **combiné fourni avec sa base** est déjà déclaré comme INTerne 1 sur cette base 1.

Opération 1 : préparer le combiné pour la déclaration

Appuyer sur la touche Menu.

Réglage base OK — Sélectionner la fonction.

Sélectionner la base.

Normalement, vous sélectionnez **1** pour la base 1. Uniquement lors de la déclaration du même combiné sur d'autres bases, p. ex. au sein de l'entreprise, vous sélectionnerez la base **2**, **3** ou **4**.

Ouvrir le sous-menu.

Inscrire OK — Sélectionner la fonction.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000) – p. ex. **Base 1** s'affiche.

Opération 2 : préparer la base pour la déclaration

Sur la base ◯ — **Maintenir appuyée la touche de la base** (au moins 10 secondes) jusqu'à ce que des bips se fassent entendre périodiquement sur la base – au bout de quelques secondes, les numéros internes encore libres s'affichent, p. ex. 23456 (le numéro 1 correspond au combiné fourni !).

Opération 3 : affecter un numéro interne au combiné

p. ex. 2 ABC — Entrer **le numéro interne souhaité du combiné** – une fois la **déclaration effectuée**, le nom de la base, p. ex. **Base 1,** s'affiche **de manière fixe** (ne clignote plus). Si vous n'entrez aucun numéro, le système attribue au combiné le premier numéro interne libre (voir p. 13),

Votre combiné est prêt à fonctionner !

Appuyer sur les touches :

● **Déclarer un Gigaset 1000/2000/3000**

Pour la préparation de ces combinés, se reporter au mode d'emploi correspondant.

● **Déclarer des combinés d'autres constructeurs**

Condition : le combiné de l'autre constructeur est conforme à la **norme GAP !**
GAP (**G**eneric **A**ccess **P**rofile) est une norme européenne relative à l'interopérabilité des téléphones sans fil et des bases.

Lire dans le mode d'emploi du combiné à déclarer comment le déclarer sur une **base GAP**.

Sur la base

Préparer votre base pour la déclaration :
appuyer sur la touche de la base **jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre** sur la base (appuyer environ dix secondes).

Lors de la déclaration, votre base affecte au combiné le **premier** numéro **libre**.

Appel interne

Vous pouvez établir des **appels internes** entre deux des combinés déclarés et utilisés sur une même base.

INT

Appuyer sur la touche de fonction – le numéro interne de votre combiné s'affiche.

p. ex. 2 ABC

Entrer le numéro interne du combiné destinataire.
Appeler tous les combinés : TOUS ou *.

Mettre fin à la communication :

Appuyer sur la touche "Raccrocher".

Transfert de communication

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné.

INT

Appuyer sur la touche de fonction – le correspondant externe entend la musique d'attente.

p. ex. 2 ABC

Composer le numéro interne d'un autre combiné.

Lorsque le correspondant répond :

Appuyer sur la touche "Raccrocher" pour transférer la communication.

Appuyer sur les touches :

Double appel interne

Vous êtes en communication avec un abonné externe. Sans interrompre la communication qui est mise en attente, vous pouvez appeler un autre usager interne et établir un double appel. Lorsque vous mettez fin au double appel, vous êtes de nouveau relié à l'abonné externe.

INT — Appuyer sur la touche de fonction – Le correspondant externe entend la musique d'attente.

p. ex. 2 ABC — Composer le numéro interne d'un combiné.
Appeler tous les combinés : TOUS ou *.

R — Mettre fin au double appel et revenir au correspondant en attente.

Accepter un appel externe durant une communication interne

Si vous recevez un appel externe alors que vous êtes en communication interne, un signal d'appel (un bip court) retentit, sur l'afficheur, le symbole **EXTERNE** clignote.

ACCEPTER — Appuyer sur la touche de fonction – la communication interne est **coupée**, vous êtes en communication avec l'appelant externe.

Appel interne de tous les combinés (appel collectif)

Tous les combinés sont appelés et sonnent. L'appel peut être pris sur n'importe quel combiné à l'aide de la touche "Décrocher" ✆.

INT — Appuyer sur la touche Interne.

TOUS — Appuyer sur la touche de fonction – tous les combinés joignables sont indiqués.

Afficher le numéro interne du combiné

INT — Appuyer sur la touche Interne – le numéro interne de votre combiné s'affiche à droite.

Mettre fin à l'affichage :

Appuyer sur la touche "Raccrocher".

Appuyer sur les touches :

Ecoute partagée sur un autre combiné

Cette fonction permet l'écoute partagée d'une communication externe sur un autre combiné.

Vous êtes en communication avec un abonné externe.

INT — La communication est mise en garde.

p. ex. 2 ABC — Composer le numéro de l'autre combiné – l'autre combiné sonne et l'usager appuie sur la touche "Décrocher" ✆.

ECOUTER — Vous êtes de nouveau relié à l'abonné externe. l'autre usager interne entend la communication mais ne peut intervenir.

Désactiver l'écoute :

ECOU.FIN — La communication externe est conservée.

Si l'usager interne raccroche, il met fin lui-même à l'écoute.

Retirer un combiné

Un combiné retiré ne peut plus téléphoner à partir de la base ; cela permet p. ex. d'empêcher les utilisations abusives.

INT PROG. 3 DEF 6 MNO OK — Activer la procédure – **`Retirer combiné`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000) – tous les combinés disponibles s'affichent.

p. ex. 2 ABC — Entrer le numéro interne du combiné à retirer – le numéro n'est plus affiché.

OK ☎ — Valider le retrait et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Restriction d'accès pour les appels externes

En configuration usine, chaque combiné déclaré peut téléphoner librement "à l'extérieur". Cette fonction permet de restreindre l'accès à la **numérotation externe** sur un combiné.

Sur le combiné verrouillé, vous pouvez :
- téléphoner en interne
- recevoir les appels externes
- sélectionner les numéros d'urgence mémorisés sur la base, voir page 44.

INT PROG. 3DEF 0␣- OK — Activer la procédure – **`Restr.accès:Comb`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000). Les numéros de tous les combinés déclarés s'affichent.

p. ex. 2ABC — Composer le numéro interne d'un combiné.

p. ex. 0␣- — **Désactiver** la restriction d'accès externe (verrouillage). Désactiver = **0** ; activer = **2**

OK ☎ — Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Raccorder un télécopieur / un modem (via interface TAE)

Vous pouvez utiliser sur la base un télécopieur, un modem ou un téléphone filaire via un adaptateur sans fil **Gigaset 1000 TAE** déclaré comme un combiné supplémentaire avec son propre No INTerne. Dans ce cas, vous devez modifier le **type d'appareil pour le Gigaset 1000 TAE**.

Paramétrer le type d'appareil :

INT PROG. 3DEF 9WXYZ OK — Activer la procédure – **`TAE:Tel/Fax/Mod`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000) – tous les combinés déclarés s'affichent.

p. ex. 4GHI — Entrer le numéro interne du Gigaset 1000 TAE .

p. ex. 1 — Paramétrer le type d'appareil.
Téléphone filaire/Combiné = **1** (configuration usine) ;
Fax = **2**; Modem = **3**

OK ☎ — Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Exclure un combiné du groupe d'appel collectif

En cas d'appel externe entrant, **tous les combinés sonnent immédiatement** – appel collectif (configuration usine). L'appel peut être accepté sur n'importe quel combiné, à l'aide de la touche "Décrocher" ( ).
Vous pouvez **désactiver** la sonnerie sur **certains combinés** – afin de les exclure du groupe d'appel collectif.

INT PROG. 3DEF 1 OK — Activer la procédure – **`Appel collectif`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine 0000) – tous les combinés **"avec"** sonnerie s'affichent.

p. ex. 3DEF — Entrer le numéro d'appel du combiné :
- le numéro apparaît = sonnerie **activée**,
- le numéro **n'apparaît pas** = sonnerie **désactivée.**

OK — Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Acheminement d'appel: collectif / prioritaire

Cette fonction permet de passer de l'appel collectif (configuration usine) à l'appel vers un combiné prioritaire.

- Avec **l'appel collectif, tous les combinés sonnent immédiatement** en cas d'appel externe.
- En cas d'**acheminement de l'appel** vers un combiné prioritaire, seul ce dernier sonne tout d'abord puis, en cas de non réponse après plusieurs sonneries (par ex. quatre), il y a débordement vers les autres combinés. Vous pouvez définir le combiné prioritaire et la durée de la temporisation (nombre de sonneries).

Sélectionner Appel collectif / Appel Prioritaire

INT PROG. 3DEF 2ABC OK — Activer la procédure – **`Options récept.`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. 2ABC — Sélectionner Appel prioritaire par exemple.
Appel collectif = **1** ; Appel prioritaire = **2**

OK — Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Choisir le combiné prioritaire

En configuration usine, le combiné avec le numéro d'appel 1 est automatiquement le combiné prioritaire – il sonne le premier !
Vous pouvez toutefois **désigner un autre combiné prioritaire**, avec la procédure indiquée ici.

INT PROG. 3DEF 3DEF OK — Activer la procédure – **`Comb.prioritaire`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000) – le numéro prioritaire s'affiche.

p. ex. 2ABC — Entrer le numéro du **combiné prioritaire**.

OK — Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Régler le nombre de sonneries pour la sonnerie temporisée

Vous pouvez paramétrer **le nombre de sonneries** après lesquelles il y a débordement vers les autres combinés.

INT PROG. 3DEF 4GHI OK — Activer la procédure – **`App.grpe:nb.sonn`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel (PIN système) de la base et valider (configuration usine : 0000) – le réglage actuel s'affiche, p. ex. 3.

p. ex. 5JKL — Indiquer le nombre de sonneries.
Sonnerie sur les autres combinés après deux sonneries = **2** jusqu'à 6 sonneries = **6**

OK — Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Surveillance de pièce

Lorsque la surveillance de pièce est paramétrée, un **appel interne** vers le combiné destinataire sélectionné est activé dès que le seuil de bruit ambiant paramétré est atteint dans la pièce où le combiné est laissé en veille. Au décroché du combiné destinataire, vous entendez ce qui se passe dans la pièce. La fonction surveillance de la pièce demeure paramétrée même si vous raccrochez. Sur l'appareil de surveillance, les appels entrants sont uniquement signalés sur l'afficheur.
La **distance** conseillée par rapport à la source de bruit à surveiller (par exemple pour du "Baby sitting") est d'environ **un à deux mètres**.

Appuyer sur les touches :

Choisir le combiné destinataire

Appuyer sur la touche Menu.

↓ Surveil. pièce OK — Sélectionner la fonction.

↓ No.surveillance OK

p. ex. 2 ABC OK — Entrer le numéro du combiné destinataire et valider.

Si vous avez par erreur programmé un numéro à deux chiffres : entrer un zéro avant le numéro.

Régler le seuil de bruit

Appuyer sur la touche Menu.

↓ Surveil. pièce OK — Sélectionner la fonction.

↓ Réglage seuil OK

◄ ► — Modifier le seuil.
Seuil 1 à 3, p. ex. seuil 1 = haute sensibilité !

OK — Enregistrer.

Activer/désactiver la surveillance de la pièce

Condition : le combiné destinataire est sélectionné !

Appuyer sur la touche Menu.

↓ Surveil. pièce OK — Sélectionner la fonction.

↓ Surveil.act/dés OK — Sélectionner la surveillance de la pièce et activer.

Quitter la fonction.

Désactiver la surveillance de la pièce :

ARR — Le combiné se place en position de veille.
Le numéro du combiné destinataire n'est pas effacé.

Appuyer sur les touches :

Installation en entreprise (derrière IP)

Modifier le mode de numérotation

Uniquement nécessaire, si votre autocom. privé **n'utilise pas** la numérotation **FV** (**F**réquence **V**ocale) préconfigurée et le flashing – voir mode d'emploi de l'autocommutateur !

Possibilités de réglage :

– FV, Flashing

– FV, Flashing, durée du flashing réglable.

INT PROG. 3DEF 5JKL OK — Activer la procédure – **`Mode numérotat.`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel de la base (PIN système) et valider (configuration usine : 0000) – le réglage actuel s'affiche.

p. ex. 2ABC — Paramétrer le mode de numérotation.
FV, Flashing 250 ms = **1**; FV, durée du flashing réglable = **2**; DC = **4** (configuration usine = 2)

OK — Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Régler la durée du flashing

Condition : vous avez paramétré le mode de numérotation sur "FV, durée du flashing réglable" comme indiqué plus haut et votre autocommutateur a besoin d'une autre durée de flashing.

INT PROG. 4GHI 2ABC OK — Activer la procédure – **`Durée flashing`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel de la base (PIN système) et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. 3DEF — Paramétrer la durée du flashing.
80 ms = **1**, 100 ms = **2**, 120 ms = **3**, 180 ms = **4**,
250 ms = **5**, 300 ms = **6**, 600 ms = **7** (configuration usine = 6)

OK — Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Commutation temporaire en mode FV

Si votre base est connectée à un autocommutateur à numérotation décimale (DC), vous pouvez vous commuter temporairement sur le mode de numérotation FV, p. ex. pour interroger un répondeur.

Condition : vous êtes en communication !

(Menu) ↓ Activer Fréq.Voc OK

La numérotation FV est activée.

Enregistrer le préfixe d'accès réseau

Condition : sur votre autocommutateur, il faut composer un préfixe réseau, p. ex. zéro, avant le numéro d'appel afin d'établir une communication avec l'extérieur.
Le préfixe réseau est également appelé **indicatif réseau (AKZ)**.

- N'oubliez par d'entrer le préfixe réseau lorsque vous enregistrez des **numéros d'urgence, des numéros dans l'annuaire** ou **des indicatifs dans l'annuaire spécial** !
- Comme un **appel d'urgence n'est pas possible** avec les numéros d'urgence mémorisés d'origine, vous devez, pour des raisons de sécurité, **enregistrer de nouveau** les numéros d'urgence avec le préfixe réseau.

INT PROG. 4GHI 0␣- OK — Activer la procédure – **`Préfixes réseau`** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel de la base (PIN système) de la base et valider
(configuration usine : 0000).

p. ex. 0␣- — Entrer le préfixe réseau (3 chiffres au maximum) ou modifier.

OK (Fin) — Enregistrer le préfixe et quitter la fonction.

Appuyer sur les touches :

Pause après préfixe d'accès réseau

Condition : vous avez enregistré un préfixe réseau et souhaitez modifier la pause configurée.

La pause que vous paramétrez est toujours insérée automatiquement par la base après le préfixe réseau. Pour savoir si vous devez insérer une pause et connaître la durée de cette pause, consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur.

INT PROG. 4 GHI 1 OK — Activer la procédure – **Pause préfixe** s'affiche.

PIN système OK — Entrer le code confidentiel de la base (PIN système) de la base et valider
(configuration usine : 0000) – le réglage actuel s'affiche.

p. ex. 1 — Indiquer la longueur de la pause.
1 seconde = **1**, 2 secondes = **2**, 3 secondes = **3**
6 secondes = **4**.

OK — Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Annexe

Entretien

Essuyer la base et le combiné avec un **chiffon humide** ou un chiffon antistatique. Ne **jamais** utiliser de chiffon sec : risque de charge statique !

Remédier aux défaillances

Symptôme	Cause possible	Remède
Aucun affichage	Le combiné n'est pas en position marche	Appuyer durant **1 seconde** sur la touche "Raccrocher"
	Batterie vide	Remplacer ou recharger la batterie (page 11)
Aucune réaction lorsque l'on appuie sur les touches	Protection clavier activée	Appuyer durant **1 seconde** sur la touche (#)
Pas de liaison radio avec la base – **Base 1** clignote !	Combiné hors de la zone de couverture radio de la base	Se rapprocher de la base
	Combiné non déclaré	Déclarer le combiné (page 48)
	Base n'est pas en position marche	Vérifier si la fiche de la base est bien branchée (page 9)
Combiné/Base ne sonne plus	Sonnerie désactivée	Activer la sonnerie (page 53/page 35)
Sélection des numéros externes impossible	Verrouillage du système activé	Désactiver le verrouillage (page 45)
	Verrouillage du combiné activé	Désactiver le verrouillage (page 44)
	Numéro appelé est un numéro interdit	Numéros interdits (page 46)
	Crédit téléphonique épuisé	Crédit téléphonique (page 28)
	Appels sortants verrouillés	Verrouillage des appels sortants (page 52)
Unités/coûts ne sont pas affichés	Impulsions de comptage non reçues	Demander à la compagnie de téléphone l'envoi des impulsions de comptage (page 26)

Symptôme	Cause possible	Remède
Les coûts des communications ne sont pas affichés	Coût de l'unité = 0	Paramétrer le coût de l'unité (page 26)
Votre correspondant n'entend rien	Vous avez appuyé sur la touche INT – le microphone est désactivé	Activer le microphone à l'aide de la touche Ⓡ
Le numéro de l'appelant n'est pas affiché	Le numéro n'a pas été transmis	Demander à la compagnie de téléphone la transmission du numéro

Garantie/Service clients

Garantie

Durant la période de garantie de 12 mois à compter de la date d'achat au revendeur et sur présentation de justificatif, Siemens élimine tous les défauts inhérents aux matériaux ou à la fabrication en effectuant une réparation ou un échange standard selon le cas de la composante défectueuse (base ou combiné) par une composante identique reconditionnée.

Sont exclus de la garantie les dommages résultant d'une utilisation non conforme (bris, oxydation, dégât des eaux, etc.), de l'usure normale ou de l'intervention technique par des tiers non autorisés, et plus généralement tout dommage accidentel dû à des agents externes (surtension, foudre, appareil connecté en parallèle). La garantie ne couvre pas les pièces d'usure et les consommables (ex : batteries) ni les défauts qui n'affectent que de manière minime la valeur ou l'utilisation.

Service clients

- **Pour la France** :01 56 38 42 00
- **Pour la Belgique** : 078 15 22 21
- **Pour la Suisse** :0180 5 33 32 22

Le service client Siemens traite principalement les cas de dysfonctionnement. Pour toutes les questions concernant l'utilisation, adressez-vous en priorité au revendeur. Pour les problèmes de raccordement téléphonique, consultez votre opérateur de réseau.

We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Senior Approvals Manager

CE 0682

Accessoires

Complétez votre Gigaset pour disposer d'une véritable installation téléphonique sans fil multi-combiné.

- A chacun son téléphone (6 possibles maximum).
- Communications gratuites en interne.
- Transfert des communications externes, etc.

Micro-oreillette Gigaset 3000 Micro

Grâce au micro-oreillette pour Gigaset 3000 Micro vous pouvez téléphoner les mains libres. Lorsque le micro-oreillette est branché, vous pouvez réaliser une écoute partagée sur le combiné.

Gigaset 3000 Classic

Le Gigaset 3000 Classic vous offre les fonctionnalités suivantes.

- Afficheur 16 caractères avec pictogrammes, pour l'affichage du numéro d'appel, de l'état d'utilisation et du niveau de charge de la batterie.
- Numérotation abrégée pour 10 numéros.
- Répétition des 5 derniers numéros composés.
- Numérotation en bloc avec possibilité de correction.

Contenu de l'emballage : combiné avec support-chargeur.

Couleurs : bleu nuit ou gris perle.

Gigaset 3000 Comfort*

Doté d'un afficheur graphique de 4 lignes très lisible, le Gigaset 3000 Comfort procure un réel confort d'utilisation. Deux touches doubles multifonction facilitent la navigation dans les différents menus, listes et répertoire ainsi que l'accès interactif aux diverses fonctionnalités.

Les fonctionnalités suivantes facilitent l'usage du téléphone.

- **Mains-libres**.
- Répertoire alphanumérique pour environ 100 enregistrements (numéros/noms).
- Surveillance de pièce.
- Répétition des 5 derniers numéros composés.
- **Afficheur rétro-éclairé**.
- En relation avec le service "Présentation du numéro", à souscrire auprès de l'opérateur, affichage du nom de l'appelant si présent dans le répertoire.

Contenu de l'emballage : combiné avec support-chargeur.

Couleurs : bleu nuit ou gris perle.

Gigaset 3000 Micro*

Le combiné de confort de la taille d'un portable.

- **Taille réduite et manipulation très pratique**.
- Confort d'utilisation grâce au clavier éclairé et à l'afficheur graphique de 4 lignes rétro-éclairé.
- Répertoire alphanumérique pour environ 100 enregistrements (numéros/noms).
- En relation avec le service "Présentation du numéro", à souscrire auprès de l'opérateur, affichage du nom de l'appelant si présent dans le répertoire.
- Possibilité de régler le volume du combiné.
- Répétition des 5 derniers numéros composés.
- **Prise pour micro-casque**.

Contenu de l'emballage : combiné avec support-chargeur.

Couleur : bleu nuit.

Gigaset 3000 Mobile*

Le Gigaset 3000 Mobile est un **téléphone de bureau sans fil** avec mains-libres/écoute amplifiée, qui se branche uniquement sur une prise 230 V (aucun câble téléphonique à poser).

- Il offre les mêmes fonctionnalités que le Gigaset 3000 Comfort.

Couleur : bleu nuit.

Gigaset Repeater*

Le Gigaset Repeater vous permet d'étendre la portée de votre base Gigaset et d'intégrer des zones où la réception était jusqu'ici impossible.

Dans la zone radio élargie, vous disposez sur le combiné des mêmes fonctionnalités qu'en liaison avec une base.

Vous pouvez vous procurez nos appareils, accessoires et batteries auprès des **revendeurs spécialisés**.

* n'est pas commercialisé dans tous les pays

Index

A

Accessoires 61
Acheminement d'appel 53
Adaptateur TAE 52
Afficher/effacer le cumul des coûts 27
Afficheur (symboles/touches) 2
Aide (défaillances) 59
Annuaire spécial 18, 25
Annuaire/Annuaire spécial 18
  composer un numéro 18
  copier 21
  copier une entrée 20
  effacer ou afficher une entrée 20
  effacer toutes les entrées 21
  enregistrer un numéro 18
  inscrire les noms 19
  modifier une entrée 20
Appel
  externe 13
  interne 13, 49
Appel de tous les combinés (collectif) 50
Appel direct 42
  activer 43
  désactiver 43

B

Base
  activer/désactiver la musique d'attente 36
  définir les pauses 37
  personnaliser 35
  raccorder 8
  régler l'heure 35
  régler la date 35
  régler le timbre de la sonnerie 36
  régler le volume de la sonnerie 36
  rétablir la configuration usine 38
Batterie
  placer et charger 10
Bis 16

C

Clip ceinture 11
Code confidentiel
  base (système) 45
  combiné 42
Combiné
  afficher le numéro interne 50
  arrêt 12
  changer de base 33
  déclarer d'autres combinés 48
  marche 12
  modifier le nom de la base 32
  restriction d'accès 52
  rétablir la configuration usine 34
  retirer 51
Communication
  coût 26
  durée 26
  transférer 49
Consignes de sécurité 2
Contenu de l'emballage 8
Coût de la communication 26
Crédit téléphonique 28
Cumul des coûts 27

D

Date (régler) 35
Déclarer d'autres combinés 48
Déclarer le combiné sur d'autres bases 32
Décroché automatique 32
Double appel (interne) 50
Durée de la communication 26

E

Ecoute partagée sur un combiné 51
Enregistrer
  crédit téléphonique 28
  numéro 18
  numéros d'urgence 47
Entretien du téléphone 59

F

Flashing 56
FV (mode fréquence vocale) 56

G

Garantie 60

H

Heure (régler) 35

I

Installation en entreprise 56

commuter sur la numérotation FV 57
enregistrer le préfixe réseau 57
paramétrer le mode de numérotation 56
pause après préfixe réseau 58
régler la durée du flashing 56
Interne (appel) 49

L

Langue d'affichage 29
Liste des appelants 22
Localiser un combiné (paging) 15

M

Macros
routines personnelles 39
Modifier le PIN
PIN de la base 45
PIN du combiné 42
Musique d'attente 36

N

Norme GAP 49
Numéros
interdire/autoriser 45
Numéros d'urgence
composer 44
enregistrer 47

P

PIN du combiné
enregistrer 42
PIN système
enregistrer 45
Portée 8
Présentation du Gigaset 3000 Micro 3
Présentation du numéro 14
Principaux menus 66
Protection clavier 12

R

Raccorder un télécopieur/un modem 52
Réglages 29, 67
bip 30
langue d'affichage 29
timbre de la sonnerie 30
volume de la sonnerie 29
Régler le timbre de la sonnerie 30
Régler le volume de l'écouteur du combiné 31
Régler le volume de la sonnerie 29
Régler un bip (avertissement) 30
Répétition de la numérotation (Bis) 16
Restriction d'accès 52
Routines
personnelles 39
système 24

S

Secret 15
Service clients 60
Services réseau 24
Sonnerie
activer/désactiver 53
régler 29
Surveillance de pièce 54

T

Télécopieur/Modem
raccorder 52
Téléphoner
accepter un appel entrant 14
appel externe 13
appel interne 13
Tonalités et alarmes 31
Touches de fonction 3
Transfert de communication 49

V

Verrouillage du combiné 44
activer 44
Verrouillage du système
activer/désactiver 45

Principaux menus

Le Gigaset 3000 Micro est un combiné commandé par menu.

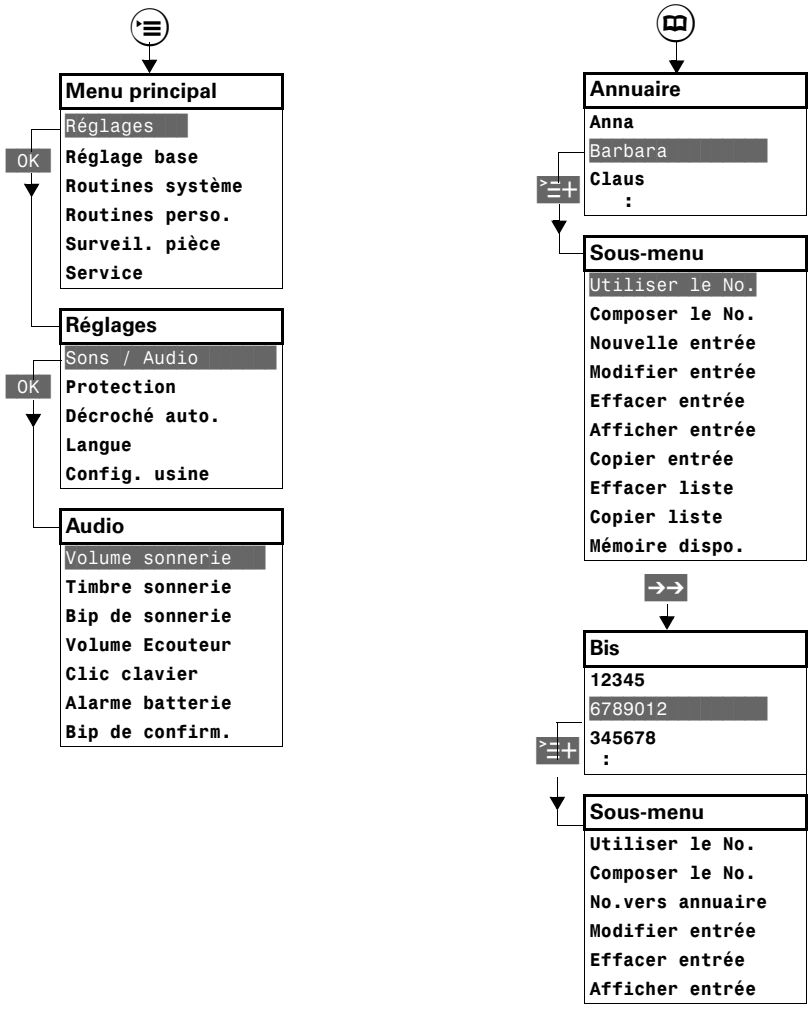

Sélectionner le menu principal

Naviguer dans les menus, l'annuaire

OK Valider une fonction/une entrée

Appeler le sous-menu

/ Annuler/quitter une fonction

Réglages de la base

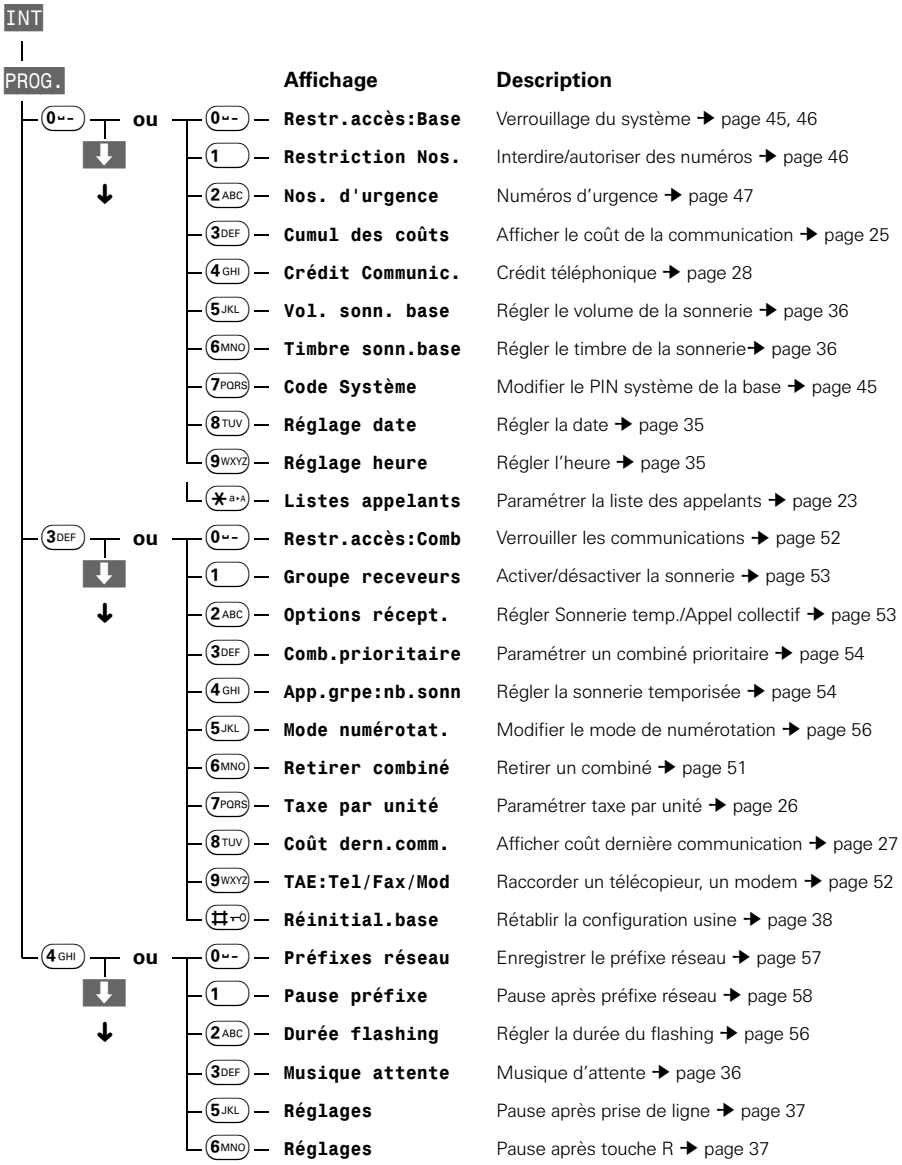
INT
PROG.
ou
Affichage
Description
0 - Restr.accès:Base — Verrouillage du système ➔ page 45, 46
1 - Restriction Nos. — Interdire/autoriser des numéros ➔ page 46
2 ABC - Nos. d'urgence — Numéros d'urgence ➔ page 47
3 DEF - Cumul des coûts — Afficher le coût de la communication ➔ page 25
4 GHI - Crédit Communic. — Crédit téléphonique ➔ page 28
5 JKL - Vol. sonn. base — Régler le volume de la sonnerie ➔ page 36
6 MNO - Timbre sonn.base — Régler le timbre de la sonnerie➔ page 36
7 PQRS - Code Système — Modifier le PIN système de la base ➔ page 45
8 TUV - Réglage date — Régler la date ➔ page 35
9 WXYZ - Réglage heure — Régler l'heure ➔ page 35
* a/A - Listes appelants — Paramétrer la liste des appelants ➔ page 23
3 DEF ou 0 - Restr.accès:Comb — Verrouiller les communications ➔ page 52
1 - Groupe receveurs — Activer/désactiver la sonnerie ➔ page 53
2 ABC - Options récept. — Régler Sonnerie temp./Appel collectif ➔ page 53
3 DEF - Comb.prioritaire — Paramétrer un combiné prioritaire ➔ page 54
4 GHI - App.grpe:nb.sonn — Régler la sonnerie temporisée ➔ page 54
5 JKL - Mode numérotat. — Modifier le mode de numérotation ➔ page 56
6 MNO - Retirer combiné — Retirer un combiné ➔ page 51
7 PQRS - Taxe par unité — Paramétrer taxe par unité ➔ page 26
8 TUV - Coût dern.comm. — Afficher coût dernière communication ➔ page 27
9 WXYZ - TAE:Tel/Fax/Mod — Raccorder un télécopieur, un modem ➔ page 52
0 - Réinitial.base — Rétablir la configuration usine ➔ page 38
4 GHI ou 0 - Préfixes réseau — Enregistrer le préfixe réseau ➔ page 57
1 - Pause préfixe — Pause après préfixe réseau ➔ page 58
2 ABC - Durée flashing — Régler la durée du flashing ➔ page 56
3 DEF - Musique attente — Musique d'attente ➔ page 36
5 JKL - Réglages — Pause après prise de ligne ➔ page 37
6 MNO - Réglages — Pause après touche R ➔ page 37